



# Manuel d'instructions



|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GN<br>1/1 | GN<br>1/1 | GN<br>1/1 | GN<br>1/1 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Buffet chauffé, à eau GN 4-1/1 RAL TR RED+ 4R

[www.rmgaastro.com](http://www.rmgaastro.com)



2026-06-27

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. DONNÉES TECHNIQUES</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>3. EMPLACEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>4. MESURES DE SÉCURITÉ DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION INCENDIE</b> | <b>3</b>  |
| <b>5. INSTALLATION</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>6. CONNEXION DU CÂBLE ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>7. MODE D'EMPLOI</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>                                        | <b>17</b> |

## 1. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Décret du Ministère de santé. 38/21 Sb. Règlement 197/26/CE - Règlement REACH, 1935/24/CE - Règlement relatif au contact alimentaire.

Les produits répondent aux exigences du §26 de la loi n° 258/2 telle qu'en vigueur. Les produits répondent aux exigences de la directive RoHS 215/863/UE, 1/211, 517/214, 215/194, 215/195.

Attention, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant d'une mauvaise installation, d'interventions ou de modifications inappropriées, d'un entretien insuffisant, d'une utilisation incorrecte, ou encore d'autres causes mentionnées dans les conditions générales de vente. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel et doit être manipulé par des personnes qualifiées. Les parties qui ont été réglées et sécurisées par le fabricant ou un technicien agréé ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

L'étiquette de données techniques est située sur le panneau latéral ou arrière de l'appareil. Avant l'installation, étudiez le schéma de câblage et toutes les informations suivantes dans les instructions ci-jointes.

| Largeur nette [mm] | Profondeur nette [mm] | Hauteur nette [mm] | Poids net [kg] | Puissance électrique [kW] | Alimentation       |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 1494               | 1488                  | 1488               | 125.00         | 2.000                     | 230 V / 1N - 50 Hz |

## 3. EMPLACEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ

Pour le bon fonctionnement et le placement de l'appareil, il est nécessaire de respecter toutes les normes prescrites suivantes pour le marché concerné. Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Placez l'appareil sur une surface horizontale (dénivelé maximum jusqu'à 2°). Les petites irrégularités peuvent être nivelées avec des pieds réglables. Si l'appareil est placé de manière à être en contact avec les parois des meubles, ceux-ci doivent résister à une température allant jusqu'à 60°C. L'installation, le réglage, la mise en service doivent être effectués par une personne qualifiée et autorisée à effectuer de telles opérations, selon les normes en vigueur. L'appareil peut être installé individuellement ou en série avec d'autres appareils de notre fabrication. Une distance minimale de 10 cm doit être respectée par rapport aux matériaux inflammables. Dans ce cas, des aménagements appropriés doivent être prévus pour garantir une isolation thermique adéquate des parties inflammables. L'appareil doit être installé uniquement sur une surface ininflammable ou contre un mur ininflammable. **Les composants de l'appareil sécurisés par le fabricant ou son représentant ne doivent pas être modifiés par le personnel effectuant l'installation de l'appareil.**

## 4. MESURES DE SÉCURITÉ DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION INCENDIE

- l'appareil ne peut être utilisé que par des adultes
- l'appareil peut être utilisé en toute sécurité conformément aux normes suivantes :  
Protection contre l'incendie dans les zones présentant un risque ou un danger particulier  
Protection contre les effets de la chaleur

- l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il repose ou soit suspendu fermement sur une surface non combustible

Les objets contenant des substances inflammables ne doivent pas être placés sur l'appareil à une distance inférieure à une distance de sécurité de celui-ci (la plus petite distance entre l'appareil et les substances inflammables est de 10 cm).

Tableau : degré d'inflammabilité des matériaux de construction inclus dans st. inflammabilité des substances et produits

| Degré d'inflammabilité | Matériaux de construction                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| A - ininflammable      | granit, grès, béton, brique, carreaux de céramique, plâtre |

| Degré d'inflammabilité      | Matériaux de construction                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| B – Difficile à inflammer   | Acumin, Héraclite, Lihnos, Itaver                                                  |
| C1 - hautement inflammable  | bois, bois dur, contreplaqué, papier dur, umakart                                  |
| C2 - modérément inflammable | panneaux de particules, solodur, panneaux de liège, caoutchouc, revêtements de sol |
| C3 - Facilement inflammable | panneaux en fibres de bois, polystyrène, polyuréthane, PVC                         |

- des informations sur le degré d'inflammabilité des matériaux de construction courants sont données dans le tableau ci-dessus. Les appareils doivent être installés de manière sécuritaire. Lors de l'installation, les règles de conception, de sécurité et d'hygiène pertinentes doivent également être respectées selon :
- sécurité incendie des appareils locaux et des sources de chaleur
- protection contre l'incendie dans les locaux présentant un risque ou un danger particulier
- protection contre les effets de la chaleur

## 5. INSTALLATION

**Important :** Le fabricant n'offre aucune garantie pour les défauts résultant d'une utilisation incorrecte, du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation ci-joint et d'une mauvaise manipulation des appareils. L'installation, les modifications et les réparations des appareils pour grandes cuisines, ainsi que leur démontage en raison d'un possible dommage au raccordement de gaz, ne peuvent être effectués que sur la base d'un contrat de maintenance. Ce contrat peut être conclu avec un revendeur autorisé, tout en respectant les prescriptions techniques et les normes, ainsi que les règles concernant l'installation, l'alimentation électrique, le raccordement au gaz et la sécurité au travail. Instructions techniques d'installation et de réglage, à utiliser UNIQUEMENT par des techniciens spécialisés. Les instructions qui suivent se réfèrent à un technicien qualifié pour l'installation afin d'effectuer toutes les opérations de la manière la plus correcte et selon les normes en vigueur. Toute activité liée à la régulation, etc. doit être effectuée uniquement avec l'appareil déconnecté du réseau. S'il est nécessaire de maintenir l'appareil sous tension, il faut faire preuve de la plus grande prudence. Le type d'appareil pour l'évacuation est déclaré sur l'étiquette signalétique, il s'agit d'un appareil A1.

## 6. CONNEXION DU CÂBLE ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU

Installation de l'alimentation électrique - cette alimentation doit être sécurisée séparément. Et ceci avec le disjoncteur correspondant du courant nominal en fonction de la puissance absorbée de l'appareil installé. Vérifiez la consommation électrique de l'appareil sur l'étiquette de production située sur le panneau arrière (ou sur le côté) de l'appareil. Le conducteur de terre connecté doit être plus long que les autres conducteurs. L'appareil doit être connecté directement au réseau, il est essentiel d'insérer un interrupteur entre l'appareil et le réseau, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts, conforme aux normes en vigueur et à la charge. Le conducteur de mise à la terre (jaune-vert) ne doit pas être interrompu par cet interrupteur. Si l'appareil est destiné à être connecté à une prise, il doit être branché au réseau uniquement si la prise dispose d'une protection adéquate. Dans tous les cas, le câble d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il n'atteigne en aucun point une température de 50 degrés supérieure à celle de l'environnement. Avant de connecter l'appareil au réseau, il faut d'abord s'assurer que :

- le disjoncteur d'alimentation et la distribution interne peuvent supporter la charge actuelle de l'appareil (voir étiquette matricielle)
- le tableau de distribution est équipé d'une mise à terre efficace conformément aux normes et aux conditions fixées par la loi
- la prise ou l'interrupteur de l'alimentation est facilement accessible depuis l'appareil
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée dans un matériau résistant à l'huile

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces normes et en cas de violation des principes ci-dessus. Avant la première utilisation, vous devez nettoyer l'appareil, voir chapitre net-**

**toyage et entretien. L'appareil doit être mis à la terre à l'aide d'une vis portant une marque de mise à la terre.**

- Ne branchez pas la prise d'alimentation dans la prise électrique et ne la retirez pas de la prise avec les mains mouillées ou en tirant sur le câble d'alimentation !
- N'utilisez pas de rallonges ni de prises multiples.
- **Le point de connexion du réseau doit avoir l'impédance maximale  $Z_{MAX} = 0,042 + j 0,026 \Omega$  pour les conducteurs de phase et  $0,028 + j 0,017 \Omega$  pour le conducteur neutre.**

**CÂBLAGE ÉLECTRIQUE**

L'APPAREIL EST FOURNI SANS FICHE QUI EST CONNECTÉE À LA LIGNE D'ALIMENTATION.

LE FABRICANT EST RÉPUTÉ ÊTRE EXONÉRÉ DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE CÂBLAGE PAR L'UTILISATEUR OU DU PERSONNEL NON QUALIFIÉ.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est intact ; s'il est endommagé, faites-le remplacer par du personnel qualifié.
- L'alimentation électrique doit être compatible avec les informations données dans le schéma électrique de la machine.
- Il doit être prévu, pour le raccordement, un interrupteur principal de type omnipolaire, interrompant tous les contacts y compris le neutre, avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm, doté d'un déclenchement magnétothermique de sécurité et associé à des fusibles, dimensionné ou calibré conformément à la puissance indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- L'interrupteur principal doit être situé sur une ligne électrique proche de l'installation et ne doit desservir qu'un seul appareil.
- Il doit déjà y avoir un puissant système de TERRE auquel la machine est connectée.
- Il convient d'exclure l'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples, de câbles de section inadaptée ou comportant des raccords qui ne répondent pas aux exigences spécifiques des réglementations en vigueur.
- Consultez le schéma électrique de la machine pour plus de détails sur le fonctionnement électrique.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être soumis à une traction ou à une compression dans le cadre d'un fonctionnement normal ou d'un entretien correct.

**MODE D'EMPLOI**

- La machine doit être mise en marche 1 à 2 heures avant l'introduction des aliments. Par conséquent, le compartiment réfrigéré doit être pré-refroidi.
- Ne pas boucher les orifices d'aération de l'appareil.
- Utiliser des bacs GN standard de 200 mm de hauteur.
- Les bacs GN doivent être entièrement remplis d'aliments.

## 7. MODE D'EMPLOI



DOWN/BAS  
(couvercle)



DOWN /  
BAS

Lumière



PARAMÈTRES



UP/HAUT  
(couvercle)



UP /  
HAUT



MARCHE/VEILLE

### INTERFACE UTILISATEUR

L'interface utilisateur se compose d'un écran à 4 chiffres (avec point décimal et icônes de fonction) et de 7 boutons (BAS, PARAMETRES, HAUT, MARCHE/VEILLE, LED LUMIERE, boutons HAUT et BAS du couvercle pour TRADITION + couvercle mobile uniquement).

L'interface utilisateur présente les états opérationnels suivants :

- État „MARCHE“ (on - l'appareil est alimenté et actif)
- État de veille - l'appareil est alimenté mais ne peut pas être utilisé. La lumière LED peut être activée/désactivée en appuyant sur le bouton correspondant pendant 5 secondes.
- état „OFF“ (éteint - l'appareil n'est pas alimenté) Aucune des fonctions ne peut être contrôlée.

En outre, le terme „démarrage“ désigne le passage de l'état „veille“ à l'état „marche“ et le terme „arrêt“ désigne le passage de l'état „marche“ à l'état „veille“.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il affiche l'état qui était actif au moment où l'alimentation a été coupée.

### MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'APPAREIL

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE pendant 2 secondes : l'icône "MARCHE/VEILLE" s'allume ou s'éteint sur l'écran.

### AFFICHAGE

Lorsque l'appareil est mis en marche en fonctionnement normal, l'écran affiche la température du réservoir et l'icône de la fonction, si elle est active.

Lorsque l'appareil est éteint, l'écran n'affiche que l'icône de marche/arrêt active. L'icône des lumières est active si cette fonction a été activée.

## VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER

Verrouiller/déverrouiller le clavier :

- s'assurer qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez sur le bouton DOWN/BAS  et sur le bouton MARCHE/VEILLE  pendant au moins 1 seconde : "Loc" ou "UnL" pendant 1 seconde. Si le clavier est verrouillé, l'opération n'est pas possible :

- allumer/éteindre l'appareil à l'aide de la touche appropriée
- régler la valeur de fonctionnement souhaitée
- visualiser les heures de fonctionnement du compresseur
- Effacer les heures de fonctionnement du compresseur

Toutes ces opérations font apparaître l'étiquette "Loc" sur l'écran pendant 1 seconde.

## AMORTISSEMENT DU BUZZER

L'appareil est équipé d'un avertisseur sonore. En cas d'alarme, le buzzer retentit jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement :

- s'assurer qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution
- appuyer sur n'importe quel bouton (la première pression sur un bouton n'a aucun effet lié à ce bouton).

## RÉGLAGE DE LA VALEUR DE FONCTIONNEMENT SOUHAITÉE

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- appuyez et relâchez la touche PARAMETRES :  l'icône du compresseur clignote



- Appuyez et relâchez les boutons UP/HAUT  ou DOWN/BAS  dans les 15 secondes ;



- Appuyez et relâchez le bouton PARAMETRES  ou laissez l'appareil inactif pendant 15 secondes : l'icône du compresseur s'éteint et l'appareil arrête le processus.

## HEURES DE FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR

- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 9 999 heures de fonctionnement du compresseur, après quoi l'affichage indiquera 9999 en clignotant.

Affichage des heures de fonctionnement du compresseur :

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez et maintenez la touche DOWN/BAS pendant 1 seconde : la première étiquette disponible apparaît sur l'écran



- Appuyez et relâchez la touche UP/HAUT ou DOWN/BAS et sélectionnez l'étiquette "CH"



- Appuyez et relâchez la touche PARAMETRES . Terminez le processus :



- Appuyez et relâchez la touche PARAMETRES ou laissez-la inactive pendant 60 secondes



- Appuyez et relâchez le bouton UP/HAUT ou DOWN/BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la température correcte du réservoir apparaisse sur l'écran ou laissez-le inactif pendant 60 secondes.



Vous pouvez également appuyer et relâcher la touche "MARCHE/VEILLE".

Heures de fonctionnement du compresseur :

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyer et maintenir la touche DOWN/BAS pendant 1 seconde : la première étiquette disponible apparaît sur l'écran



- Appuyez et relâchez la touche UP/HAUT ou DOWN/BAS et sélectionnez l'étiquette "rCH"



- Appuyez et relâchez la touche PARAMETRES .



- Appuyez et relâchez les boutons UP/HAUT ou DOWN/BAS dans les 15 secondes et réglez la valeur sur "149" ;





- Appuyez et relâchez la touche PARAMETRES ou laissez-la inactive pendant 15 secondes : l'écran affiche 4 seconde, " - - - - " clignote, puis l'appareil met fin au processus.  
LUMIERE LED



Pour allumer/éteindre la lumière installée dans l'extension, appuyez sur le bouton LUMIERE LED et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.  
Vous pouvez également activer/désactiver cette fonction en mode veille.

#### TRADITION+ LEVÉE/ABAISSMENT DU COUVERCLE



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DOWN/BAS pour activer le mouvement d'abaissement du couvercle.  
Lorsque le bouton est relâché, le mouvement s'arrête.  
Si le couvercle dépasse, le bouton s'arrête automatiquement.




- Appuyez sur le bouton UP/HAUT et maintenez-le enfoncé pour activer le mouvement de levage du couvercle.  
Lorsque le bouton est relâché, le mouvement s'arrête.  
Si le couvercle dépasse, le bouton s'arrête automatiquement.

Les boutons de montée/descente ne sont disponibles que lorsque l'appareil est allumé. Lorsque le couvercle est déplacé, " - - - - " s'affiche à l'écran.

#### AVERTISSEMENTS ET INDICATEURS

Les icônes de fonction suivantes sont affichées sur l'écran des buffets de restauration rapide et de repas froids :

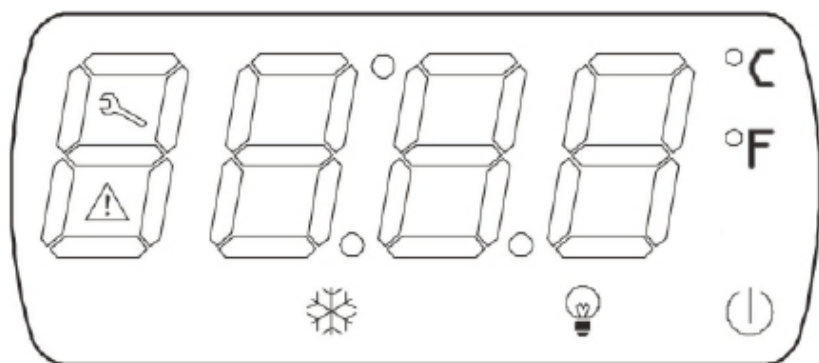

La description des icônes fonctionnelles est la suivante :

| Icônes fonctionnelles | Description |
|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Degrés Celsius, unité de mesure de la température (indicateur standard) définie par paramètre.                                                                                          |
|  | Degrés Fahrenheit, unité de mesure de la température, définie par paramètre.                                                                                                            |
|  | Si le voyant "marche/veille" est allumé, l'appareil est en état de "veille".                                                                                                            |
|  | Si le voyant du compresseur est allumé, le compresseur est actif.<br>Si elle clignote : le processus d'ajustement du point de consigne est actif ou la protection peut être active      |
|  | Si la LED dans le corps est allumée, la lumière LED est allumée.                                                                                                                        |
|  | Si la LED d'alarme est allumée, une alarme ou une erreur a été déclenchée et l'avertisseur sonore est actif.                                                                            |
|  | LED de maintenance Cette fonction est désactivée, mais vous pouvez la régler à l'aide d'un paramètre. Si elle est allumée, un entretien est nécessaire. Appelez un technicien qualifié. |

L'indicateur d'erreur de la sonde du réservoir apparaît sur l'écran avec le code „Pr1“. UTILISATIONS PRÉVUES

Les buffets de type „Drop-in“ ou „Cold Food Buffet“ sont des installations conçues pour l'exposition temporaire de denrées alimentaires fraîches et périssables uniquement.

Il ne s'agit pas d'un dispositif de réfrigération permettant de conserver des aliments pendant de longues périodes. Leur seule fonction est de maintenir une température de +4/+8°C. Durée d'exposition de l'aliment dépend entièrement de l'utilisation de l'équipement.

Le dispositif ne doit en aucun cas fonctionner pendant plus de 4 heures.

Lorsque l'exposition des denrées alimentaires est terminée, les produits doivent être retirés de l'établissement et conservés dans des réfrigérateurs appropriés.

Interface utilisateur pour le Drop-in et le Hot Food

Buffet Soul + ed Essence +



Tradition +





LUMIERE LED



MARCHE/VEILLE



DOWN/BAS



PARAMÈTRES



UP/HAUT



INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU

LAMPE CHAU-  
DE

POTENTIOMÈTRE

## INTERFACE UTILISATEUR

L'interface utilisateur se compose d'un écran à 4 chiffres (avec point décimal et icônes de fonction) et de 6 boutons

(LUMIERE LED, MARCHE/VEILLE, HAUT, PARAMÈTRES, BAS, LAMPE CHAUDE et voyant de manque d'eau). Le voyant d'eau est une fonction réservée aux cuves équipées d'un bain pour chauffer les aliments. Un potentiomètre est également prévu pour régler la puissance du voyant CHAUD lorsque le corps TRADITION+ est assemblé. Il convient de noter que le bouton Lumière LED n'est fonctionnel que sur le modèle Tradition + équipé de la lampe LED optionnelle.

L'interface utilisateur présente les états opérationnels suivants :

- état „marche“ (on - l'appareil est alimenté et actif)
- état de veille (l'appareil est alimenté mais ne peut pas être utilisé) LED ou le voyant HOT est peut être activé/désactivé en appuyant sur le bouton correspondant pendant 5 secondes, le potentiomètre de l'indicateur HOT sera également fonctionnel.
- état „off“ (éteint - l'appareil n'est pas alimenté) Aucune des fonctions ne peut être contrôlée.

En outre, le terme „démarrage“ désigne le passage de l'état „veille“ à l'état „marche“ et le terme „arrêt“ désigne le passage de l'état „marche“ à l'état „veille“.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il affiche l'état qui serait actif au moment de la coupure de l'alimentation.

## MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'APPAREIL

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE pendant 2 secondes : l'icône "MARCHE/VEILLE" s'allume ou s'éteint sur l'écran.

## AFFICHAGE

Lorsque l'appareil est allumé en fonctionnement normal, l'écran affiche la température et l'icône de la fonction si elle est active.

Lorsque l'appareil est éteint, l'écran n'affiche que l'icône de marche/arrêt active. L'icône des lumières est active si cette fonction a été activée.

## VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER

Verrouiller/déverrouiller le clavier :

- s'assurer qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez sur le bouton DOWN/BAS et sur le bouton MARCHÉ/VEILLE pendant au moins 1 seconde : "Loc" ou "UnL" apparaît sur l'écran pendant 1 seconde. Ceci n'est pas possible si le clavier est verrouillé :

- allumer/éteindre l'appareil à l'aide de la touche appropriée
- régler la valeur de fonctionnement souhaitée
- visualiser les heures de fonctionnement du compresseur
- Effacer les heures de fonctionnement du compresseur

Toutes ces opérations font apparaître l'étiquette "Loc" sur l'écran pendant 1 seconde.

## AMORTISSEMENT DU BUZZER

L'appareil est équipé d'un avertisseur sonore. En cas d'alarme, le buzzer retentit jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement :

- s'assurer qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution
- appuyer sur n'importe quel bouton (la première pression sur un bouton n'a aucun effet lié à ce bouton).

## RÉGLAGE DE LA VALEUR DE FONCTIONNEMENT SOUHAITÉE

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyez et relâchez la touche PARAMÈTRES : l'icône du compresseur clignote.



- Appuyez et relâchez les boutons UP/HAUT ou DOWN/BAS dans les 15 secondes ;



- Appuyez et relâchez le bouton PARAMÈTRES ou laissez l'appareil inactif pendant 15 secondes : l'icône du compresseur s'éteint et l'appareil arrête le processus.

Mettre fin au processus avant que l'opération ne soit terminée :

- laisser en mode inactif pendant 15 secondes (toutes les modifications sont sauvegardées)

## HEURES DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR

L'appareil peut mémoriser jusqu'à 9 999 heures de fonctionnement de la résistance, après quoi l'écran affiche 9999 en clignotant. Affichage des heures de fonctionnement résistance :

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyer et maintenir la touche DOWN/BAS pendant 1 seconde : la première étiquette disponible apparaît sur l'écran



- Appuyez et relâchez la touche UP/HAUT ou DOWN/BAS et sélectionnez l'étiquette "CH"



- Appuyez et relâchez la touche PARAMÈTRES

Fin du processus :



- Appuyez et relâchez la touche PARAMÈTRES ou laissez-la inactive pendant 60 secondes



- Appuyez et relâchez le bouton UP/HAUT ou DOWN/BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que la température correcte du réservoir apparaisse sur l'écran ou laissez-le inactif pendant 60 secondes.



des. Vous pouvez également appuyer et relâcher la touche MARCHE/VEILLE

Efface l'horloge de fonctionnement de la résistance :

- s'assurer que le clavier n'est pas verrouillé et qu'aucun autre processus n'est en cours d'exécution



- Appuyer et maintenir la touche DOWN/BAS pendant 1 seconde : la première étiquette disponible apparaît sur l'écran

- Appuyez et relâchez le bouton UP/HAUT



ou le bouton DOWN/BAS



et sélectionnez l'étiquette "rCH"

- Appuyez et relâchez la touche PARAMÈTRES



- Appuyez et relâchez les boutons UP/HAUT



ou DOWN/BAS



dans les 15 secondes et réglez la valeur sur "149" ;

- Appuyez et relâchez la touche PARAMÈTRES



ou laissez-la inactive pendant 15 secondes : l'écran affiche 4

"- - - -" clignote pendant une seconde, puis l'appareil met fin au processus.

#### LUMIERE LED

Si l'éclairage LED optionnel a été installé sur l'extension Tradition +, appuyez sur le bouton LUMIERE LED



pendant au moins 2 secondes pour activer/désactiver l'éclairage. Vous pouvez également activer/désactiver cette fonction en mode "veille". Si l'option n'a pas été installée, le bouton n'est pas fonctionnel.

#### CONTRÔLE DE LA CHALEUR

Si des lampes CHAUDES ont été installés sur le support, appuyez sur le bouton Commande de chauffe



et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes pour activer/désactiver les lampes CHAUDES de l'extension.

Si l'extension est du modèle TRADITION +, un potentiomètre est installé sur le tableau de bord pour régler (augmenter/ diminuer) la puissance des lampes CHAUDES.

- Appuyez sur le bouton lampes CHAUDES



et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes pour activer/désactiver les lampes CHAUDES.

- Pour augmenter la puissance des lampes CHAUDES, tournez le bouton du potentiomètre



vers la droite.



- Pour réduire la puissance des lampes CHAUDES, tournez le bouton du potentiomètre vers la gauche.

#### LUMIÈRE LED + lampes CHAUDES

En mode „marche“ et en mode „veille“, si des lampes LED et CHAUD sont installées, les lampes peuvent être activées simultanément par leurs boutons spécifiques, comme décrit ci-dessus.

#### INDICATEUR DE BAS NIVEAU D'EAU

Pour les appareils à encastrement+ équipés d'un bain chauffant, l'indicateur de niveau d'eau s'allume pendant le remplissage automatique lorsque le niveau d'eau atteint le capteur de niveau dans le réservoir. Pour les modèles Essence+ et Tradition+ Buffet dont le remplissage de l'eau se fait manuellement, remplissez le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'indicateur de niveau s'éteigne.




Indicateur éteint



Indicateur lumineux

#### AVERTISSEMENTS ET INDICATEURS

L'écran du Drop-in et du Hot Food Buffet comporte les icônes de fonction suivantes :

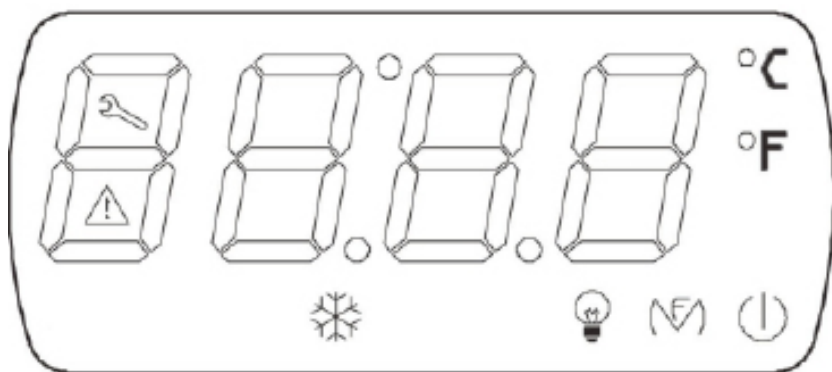

La description des icônes fonctionnelles est la suivante :

| Icônes fonctionnelles | Description                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| °C                    | Degrés Celsius, unité de mesure de la température (indicateur standard) définie par paramètre.                                                                                                                        |
| °F                    | Degrés Fahrenheit, unité de mesure de la température. Fixé par paramètre.                                                                                                                                             |
| ⏻                     | Si le voyant „marche/veille“ est allumé, l'appareil est en état de „veille“.                                                                                                                                          |
| ❄️                    | Si le voyant de la résistance est allumé, les éléments chauffants du réservoir sont actifs.<br>Si elle clignote : le processus de réglage du point de consigne est actif ou la protection du circuit peut être active |
| 💡                     | Si la LED dans le corps est allumée, la lumière LED est allumée. SEULEMENT SI ELLE EST INSTALLÉE ÉQUIPEMENT EN OPTION sur la carrosserie TRADITION +.                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Si la LED d'alarme est allumée, une alarme ou une erreur a été déclenchée et l'avertisseur sonore est actif.                                                                                                        |
|  | LED de maintenance Cette fonction est désactivée, mais vous pouvez la régler à l'aide d'un paramètre. Si elle est allumée, c'est qu'il s'agit de l'entretien est nécessaire. Faites appel à un technicien qualifié. |
|  | Si le voyant CHAUD est allumé, les voyants CHAUD du corps sont allumés.                                                                                                                                             |

L'indicateur d'erreur de la sonde du réservoir apparaît sur l'écran avec le code "Pr1".

## UTILISATIONS PRÉVUES

Les buffets de type "Drop-in" ou "Hot Food Buffet" sont des installations conçues pour l'exposition temporaire de denrées alimentaires fraîches et périssables uniquement. Il ne s'agit pas d'une installation permettant de stocker des aliments pendant de longues périodes. Leur seule fonction est de maintenir une température de +30/+75°C. La durée d'exposition des aliments dépend uniquement de l'utilisation de l'équipement.

Lorsque l'exposition des aliments est terminée, les produits doivent être retirés de l'appareil et stockés dans des locaux appropriés.

## ATTENTION !

Pour les versions RED et BROWN, la température des aliments déjà chauds, placés en vitrine, est maintenue pendant un maximum de 4 heures.

Avec les versions ORANGE, la température des aliments déjà chauds placés en vitrine est maintenue pendant un maximum de 2 heures.

N'utilisez pas l'appareil de manière continue. La durée maximale d'utilisation est de 3 heures pour les appareils de refroidissement et de 4 heures pour les appareils de maintien au chaud. Nous recommandons d'allumer l'appareil au moins 30 minutes avant son utilisation.

## NETTOYAGE

### NETTOYAGE DU MODULE EXTERNE

Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'une solution d'eau et de bicarbonate ou d'autres

agents nettoyants neutres. Le nettoyage de l'appareil se fait alors à l'aide d'un chiffon doux et sec.

### NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Retirer les plateaux, les supports de plateaux et les convoyeurs d'air, qui peuvent être nettoyés comme l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'une solution d'eau et de bicarbonate de soude ou d'autres détergents neutres, puis séchés avec un chiffon doux et sec.

### NETTOYAGE DU CONDENSEUR (ENTRETIEN)

Pour le bon fonctionnement de la machine, il est essentiel de maintenir le condenseur propre afin de permettre une circulation d'air libre. Cette opération ne doit pas être effectuée plus d'une fois tous les 90 jours. Elle doit être réalisée à l'aide d'une brosse à poils doux pour éliminer la poussière et les peluches déposées sur les ailettes du condenseur. Il est encore préférable d'utiliser un aspirateur afin d'éviter que la poussière retirée ne se disperse dans l'environnement. En cas de dépôts graisseux, il est recommandé de les enlever avec une brosse imbibée d'alcool.



## 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de faire vérifier l'appareil par un service professionnel au moins une fois par an. Toutes les interventions sur l'appareil ne peuvent être effectuées que par une personne qualifiée et autorisée à effectuer de telles actions. **ATTENTION !** L'appareil ne doit pas être nettoyé avec de l'eau directe ou sous pression. Nettoyez l'appareil quotidiennement. Un entretien quotidien prolonge la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. Toujours couper l'alimentation principale de l'appareil avant de le nettoyer. Lavez les parties en inox avec un chiffon humide et du détergent sans particules abrasives et séchez-les soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs. Attention ! Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de retirer les films protecteurs de toute la surface, puis de le laver soigneusement avec de l'eau et du détergent à vaisselle, puis essuyez-le avec un chiffon humide. **AVERTISSEMENT** La garantie ne couvre pas les pièces d'usure soumises à l'usure normale (joints en caoutchouc, ampoules, pièces en verre et en plastique, etc.). La garantie ne s'applique pas non plus à l'appareil si l'installation n'a pas été effectuée conformément au manuel – par un technicien autorisé et selon les normes applicables, et si l'appareil a été manipulé de manière incorrecte (interventions internes, etc.) ou utilisé par du personnel non formé et en contradiction avec les instructions d'utilisation. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages causés par des influences naturelles ou toute autre intervention extérieure. **Un contrôle par un service agréé est nécessaire 2 fois par an. Les emballages de transport et l'appareil en fin de vie doivent être remis au recyclage, conformément aux réglementations relatives à la gestion des déchets et des déchets dangereux.**