



# Návod k použití



2026-01-20

## Lávový gril plynový s podestavbou GL 780 G

[www.rmgaastro.com](http://www.rmgaastro.com)



# OBSAH

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b>                               | <b>3</b> |
| <b>2. TECHNICKÁ DATA</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY</b> | <b>3</b> |
| <b>4. INSTALACE</b>                                        | <b>3</b> |
| <b>5. PŘIPOJENÍ VODY</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>6. KONTROLA NASTAVENÍ PŘÍSTROJE NA DRUH PLYNU</b>       | <b>4</b> |
| <b>7. NÁVOD K POUŽITÍ</b>                                  | <b>5</b> |
| <b>8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b>                                 | <b>6</b> |

## 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vyhláška MZd. 38/2001 Sb. Nařízení 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC – Food contact regulation.

Výrobky splňují požadavky §26 zákona č.258/2000 v platném znění. Výrobky splňují požadavky směrnice RoHS 2015/863/EU, 10/2011, 517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, které se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou údržbou, nesprávným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež uvádí body uvedené v podmínkách prodeje. Tento spotřebič je určen pouze pro odborné používání a musí být obsluhován kvalifikovanými osobami. Části, které byly po nastavení zajištěny výrobcem nebo pověřeným pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat.

## 2. TECHNICKÁ DATA

| Šířka netto [mm] | Hloubka netto [mm] | Výška netto [mm] | Hmotnost netto [kg] | Výkon plynový [kW] |
|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 800              | 900                | 900              | 71.00               | 15.000             |

## 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY

- obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby
- spotřebič smí být bezpečně používán v souladu s platnými normami daného trhu:

Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

Ochrana před účinky tepla

- spotřebič je nutné umístit tak, aby stál nebo visel pevně na nehořlavém podkladu

Na spotřebič do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny předměty hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 cm).

Tabulka: stupeň hořlavosti stavební hmoty zařazené do st. hořlavosti hmot a výrobků

| Stupeň hořlavosti    | Stavební hmoty                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| A – nehořlavé        | žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkladačky, omítky    |
| B – nesnadno hořlavé | akumin, heraklit, lihnos, itaver                               |
| C1 – těžce hořlavé   | dřevo, listnaté, překližky sirkoklit, tvrzený papír, umakart   |
| C2 – středně hořlavé | dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny |
| C3 – lehce hořlavé   | dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC               |

- informace o stupni hořlavosti běžným stavebních hmot uvádí tabulka výše. Spotřebiče musí být instalovány bezpečným způsobem. Při instalaci musí být dále respektovány příslušné projektové, bezpečnostní a hygienické předpisy:
- požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla
- ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
- ochrana před účinky tepla

## 4. INSTALACE

**Důležité:** Výrobce neposkytuje žádnou záruku na závady, vzniklé v důsledku nesprávného používání, nedodržování instrukcí obsažených v příloženém návodu k použití a špatným zacházením se spotřebiči. Instalaci, úpravy a opravy spotřebičů pro velkokuchyně, tak jako i jejich demontáž z důvodu možného poškození přívodu plynu, mohou být prováděny pouze na základě smlouvy o údržbě, tato smlouva může být uzavřena s autorizovaným prodejcem, přičemž musí být dodržovány technické předpisy a normy a předpisy týkající se instalace, elektrického přívodu, plynové přípojky a bezpečnosti práce. Technické instrukce pro instalaci a seřízení, k použití POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které následují, se obrací

k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl všechny operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem. Jakákoli činnost spojená s regulací apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze sítě. Je-li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. Typ spotřebiče pro provedení odtahu je deklarován na typovém štítku, jedná se o spotřebiče typu A1.

## 5. PŘIPOJENÍ VODY

Připojení vody se provádí pomocí přírodních hadic se závitem G1/2. Přívod vody musí být osazen samostatnými uzávěry, které jsou volně přístupné a v dosahu zařízení. Součástí zařízení jsou zpětné ventily. Voda pro plnění prostoru duplikátoru musí být změkčená – max. 5° francouzské škály tvrdosti vody. Tlak přiváděné vody musí být v rozsahu 50-300 kPa.

| model      | TRYSKA                    | Typ<br>hořáku | 12,8 kWh/kg<br>G 30/G 31<br>PROPAN / BUTAN<br>28 - 30 mbar | 12,8 kWh/<br>kg<br>G 31<br>PROPAN<br>37 mbar | 12,8 kWh/kg<br>G 30/G 31<br>PROPAN / BUTAN<br>50 mbar | 9,45 kWh/<br>m <sup>3</sup><br>G 20<br>ZEMNÍ PLYN<br>20 mbar | PŘÍPOJNÁ<br>TRUBKA<br>PLYN |
|------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GL- 30 GL  | TRYSKA HOŘÁKU<br>1/100 mm | 4,0 kW        | 93                                                         | 93                                           | 93                                                    | 135                                                          | G 1/2"                     |
|            | SPOTŘEBA                  | 4,0 kW        | 0,31 kg/h                                                  | 0,35 kg/h                                    | 0,32 kg/h                                             | 0,4 m <sup>3</sup> /h                                        | ---                        |
| GL- 60 GL  | TRYSKA HOŘÁKU<br>1/100 mm | 2x 4,0 kW     | 2x 93                                                      | 2x 93                                        | 2x 93                                                 | 2x 135                                                       | G 1/2"                     |
|            | SPOTŘEBA                  | 2x 4,0 kW     | 0,62 kg/h                                                  | 0,7 kg/h                                     | 0,64 kg/h                                             | 0,8 m <sup>3</sup> /h                                        | ---                        |
| GL- 30 GLS | TRYSKA HOŘÁKU<br>1/100 mm | 6,5 kW        | 110                                                        | 110                                          | 110                                                   | 180                                                          | G 1/2"                     |
|            | SPOTŘEBA                  | 6,5 kW        | 0,53 kg/h                                                  | 0,48 kg/h                                    | 0,50 kg/h                                             | 0,69 m <sup>3</sup> /h                                       | ---                        |
| GL- 60 GLS | TRYSKA HOŘÁKU<br>1/100 mm | 2x 6,5 kW     | 2x 110                                                     | 2x 110                                       | 2x 110                                                | 2x 180                                                       | G 1/2"                     |
|            | SPOTŘEBA                  | 2x 6,5 kW     | 1,06 kg/h                                                  | 0,96 kg/h                                    | 1,0 kg/h                                              | 1,38 m <sup>3</sup> /h                                       | ---                        |

| Typ výrobku | Typ hořáku | Celkový výkon<br>(kW) | Lávkové<br>kameny | Typ<br>spotřebiče | Rozměr roštu<br>(cm) | Rozměr zařízení<br>(cm) |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| GL- 30 GL   | 1x 4,0 kW  | 4,0                   | 5 kg              | A                 | 31,2 x 48,3          | 33 x 60 x 29 v          |
| GL- 60 GL   | 2x 4,0 kW  | 8,0                   | 10 kg             | A                 | 2x 31,2 x 48,3       | 66 x 60 x 29 v          |
| GL- 30 GLS  | 1x 6,0 kW  | 6,5                   | 5 kg              | A                 | 31,2 x 48,3          | 33 x 60 x 29 v          |
| GL- 60 GLS  | 2x 6,0 kW  | 13,0                  | 10 kg             | A                 | 2x 31,2 x 48,3       | 66 x 60 x 29 v          |

## 6. KONTROLA NASTAVENÍ PŘÍSTROJE NA DRUH PLYNU

Naše spotřebiče jsou certifikovány a regulovány pro zemní plyn (viz. typový štítek). Přestavba nebo přizpůsobení na jiný typ plynu musí být provedena pouze oprávněným technikem. Trysky na různé typy plynu jsou v sáčku, přibaleném ke sporáku a jsou označeny v setinách mm.

Při výměně trysky hlavního hořáku je třeba postupovat následujícím způsobem:

Výměna trysek hlavního hořáku

- 1) sejměte ovládací knoflíky z předního panelu
- 2) vyjměte šuplík
- 3) demontujte přední panel

- 4) povolte aretační matku
- 5) zasuňte difuzor hořáku
- 6) povolte a vyměňte trysku

Výměna trysek pilotního hořáku

- 1) vyjměte části
- 2) povolte matky držáku a
- 3) povolte matku přívodní trubky
- 4) nyní je možné provést výměnu trysky

Důležité:

Poté, co bylo provedeno seřízení spotřebiče na jiný typ plynu, je nutné změnu plynu vyznačit na štítku spotřebiče a provést následující kroky:

- Zkontrolovat případné úniky plynu
- Zkontrolovat zažehnutí a plamen hlavního hořáku
- Zkontrolovat plamen hlavního hořáku na min. výkon

Seštelování sporu plamene

- 1) vyjměte ovládací knoflík
- 2) seštelujte plamen pomocí šroubu s drážkou

## 7. NÁVOD K POUŽITÍ

Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmut ochranné fólie, a pak jej dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem.

Zapálení hlavního hořáku a regulace teploty: (obr. 2)

Dejte reg.knoflík kohoutu (2) do polohy “ zapálení hlavního hořáku ” a poté jej stiskněte a držte jej, několikrát stiskněte knoflík piezo zapalovače (1) dokud se naezapálí hlavní hořák. Plamen je viditelný skrz otvor ve předním panelu (3). Po zapálení hořáku držte knoflík číslo (2) stisknutý ještě několik sekund, než se zahřeje termopojistka, poté knoflík uvolněte. Pokud plamen zhasne, celý postup opakujte.

Vypnutí celého přístroje (obr. 2)

Stačí otočit knoflíkem (2) do polohy “ 0 “.


Nádoba na sběr tuku:

Nádobu je třeba kontrolovat pravidelně a zavčas ji vyprázdnit. Nádobu musíte vyčistit po každém vypnutí spotřebiče.

**POZOR ! NÁDOBA NA SBĚR TUKU MŮŽE BÝT PŘI PROVOZU HORKÁ. NÁDOBU VYPRAZDŇUJTE, JE-LI**

## ZAŘÍZENÍ VYCHLADLÉ.

Přístroje, které mají varnou plochu rozdělenou na dvě poloviny je možné regulovat samostatně každou polovinu zvlášť nebo můžete použít jenom jednu polovinu. Používejte přístroj pouze pod dohledem.

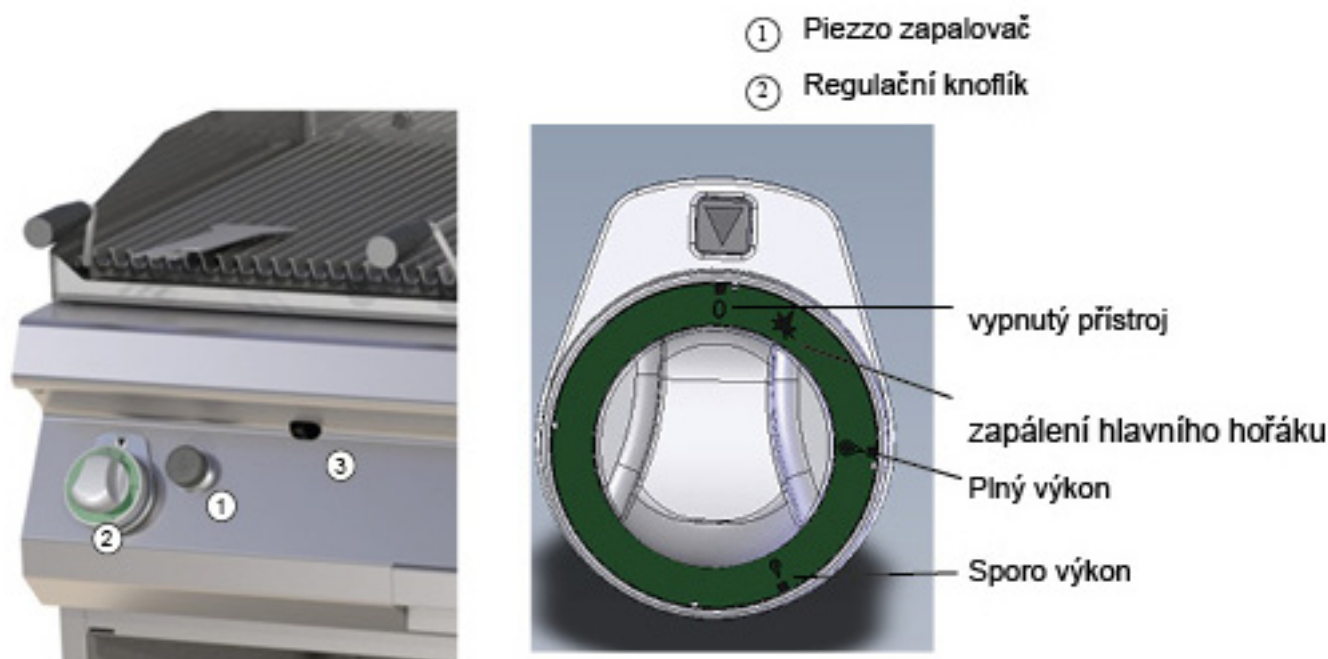

## 8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučuje se nechat přístroj alespoň jednou ročně překontrolovat odborným servisem. Veškeré zásahy do přístroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má k takovýmto úkonům oprávnění. **POZOR!** Zařízení se nesmí čistit přímou nebo tlakovou vodou. Čistěte zařízení denně. Denní údržba prodlužuje životnost a účinnost zařízení. Vždy vypněte hlavní přívod k zařízení. Nerezové části omyjte vlhkým hadrem se saponátem bez hrubých částic a vytřete do sucha. Nepoužívejte abrasivní nebo korozivní čisticí prostředky. Pozor! Nežli začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie, a pak jej dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem. **UPOZORNĚNÍ** Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění, žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení atd.) nebo bylo obsluhováno nezaškoleným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se záruka nevztahuje na poškození přírodními vlivy či jiným vnějším zásahem. **Nutná kontrola servisní organizací 2 x ročně. Převážné obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do sběru, dle předpisů o nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem.**